

Verbois

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS


DATE	08 / 04 / 2015	ALEX CUR

1

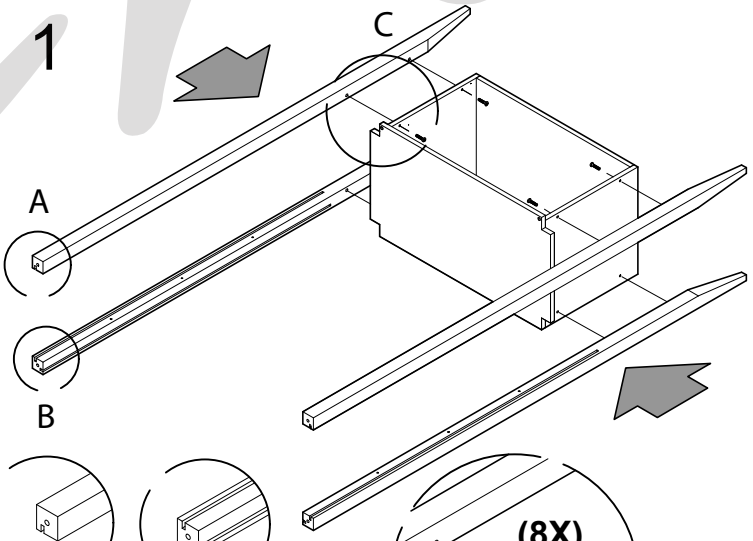


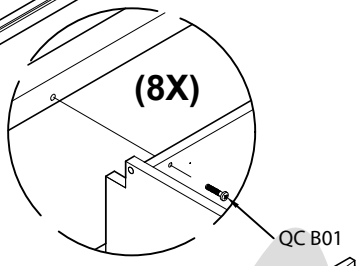


2

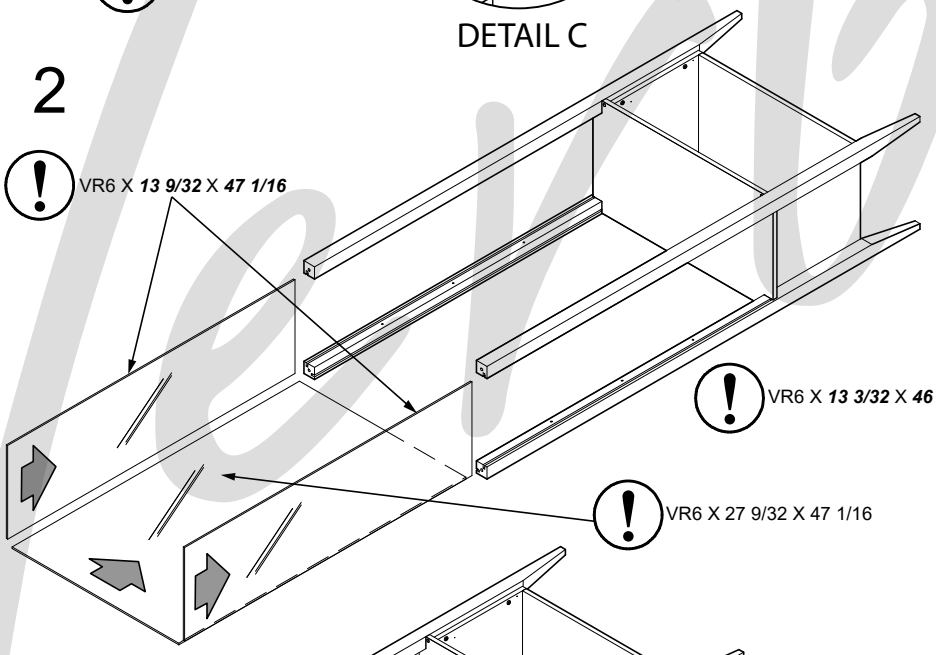


3

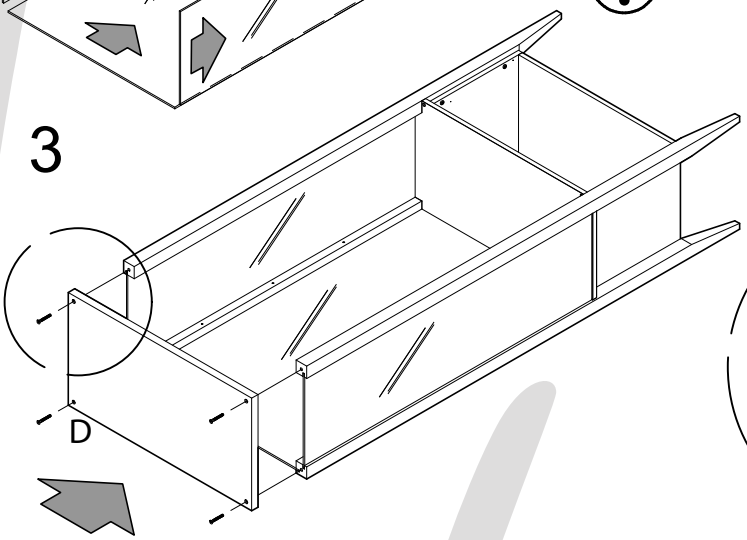


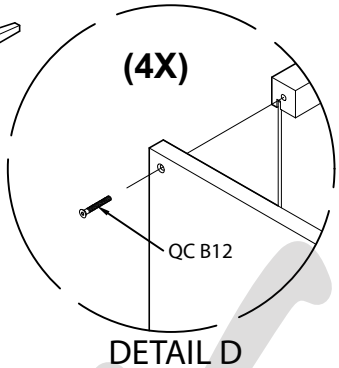

4 (2X)

POSITIONNER ET SÉCURISER LES PORTES DE VERRE
À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE « QC G16 » FOURNIE.
PLACE AND SECURE GLASS DOORS
WITH PROVIDED "QC G16" HARDWARE.

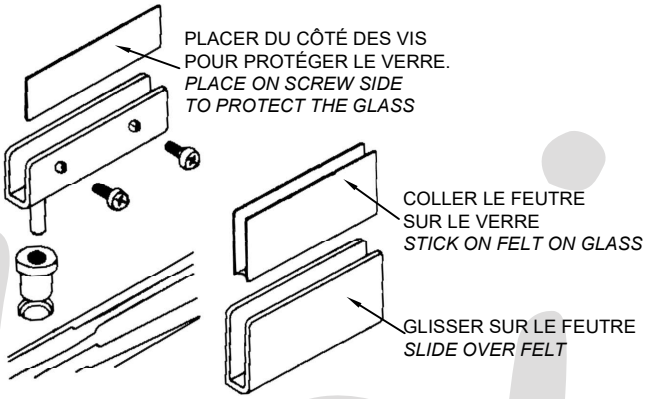

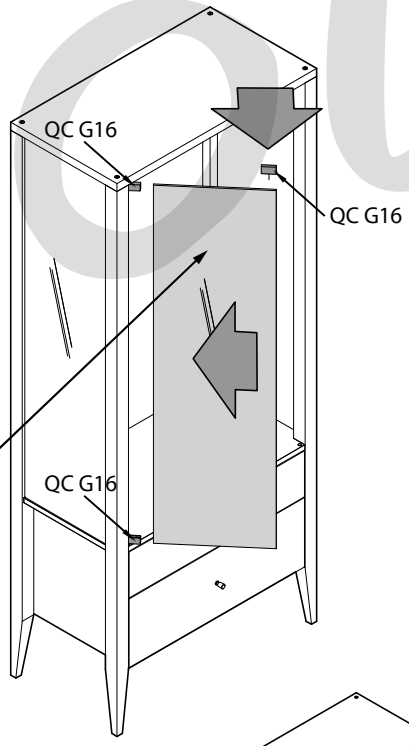

5

